

MEGAFÁCIL

MEMBRANA MULTIFUNCIÓN DE APLICACIÓN POR CONTACTO

EVOLUCION Y SEGURIDAD EN SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION

MEGAFLEX[®]
LA BARRERA IMPERMEABLE

HACELO FÁCIL, RÁPIDO Y SIN MANTENIMIENTO !!!

Características

MEGAFÁCIL es la nueva membrana multifunción de aplicación por contacto y revestimiento color de Megaflex, recomendada para la impermeabilización de todo tipo de techados y cubiertas, expuestas o no expuestas a la intemperie.

Está compuesta por una doble capa asfáltica adhesiva con armadura central de refuerzo que le brinda mayor resistencia y adaptabilidad.

MEGAFÁCIL es un nuevo concepto en impermeabilizantes: una lámina flexible, adaptable, resistente y de aplicación en frío, apta para todo tipo de superficies. Brinda además una excelente terminación estética gracias a su revestimiento color.

Dónde

La nueva membrana MEGAFÁCIL es especificada para resolver impermeabilizaciones sobre superficies donde la membrana quede expuesta a la intemperie.

Algunos ejemplos de impermeabilización, que incluyen a este producto, son:

- Techos planos o curvos
- Terrazas no transitables
- Azoteas de edificios
- Techos inclinados
- Sótanos / Subsuelos
- Canteros / Jardineras
- Bañeras / Piscinas
- Tanques / Estanques / Reservorios
- Impermeabilizaciones bajo piso
- Techos de chapas metálicas o de fibrocemento

Ventajas del Sistema MEGAFÁCIL

- De fácil aplicación gracias a su aplicación en frío.
- No necesita soquete
- Decora su techo con revestimiento COLOR.
- Brinda mayor seguridad a los sistemas de impermeabilización.
- Extiende la vida útil del producto y de la impermeabilización.
- Posee mayor elongación.
- Posee mayor resistencia a las tensiones de plegado.
- Menor mantenimiento.
- Mejor comportamiento ante condiciones climáticas adversas.
- Mejor adaptabilidad a superficies onduladas, irregulares, con quiebres pronunciados, etc.
- Soporta pliegues de cualquier tipo de ángulos, sin sufrir roturas o debilitaciones en su revestimiento.
- Conserva la integridad de su revestimiento ante distintas circunstancias de uso:
- Exposición a la radiación solar y a la intemperie.
- Tensiones producidas por la dilatación de los materiales.

- Las membranas MEGAFÁCIL se presentan en las siguientes variantes:

Presentación:

- En rollos de 10m2 (0.97 mts de ancho por 10.30 mts de largo)

- En rollos de 5m2 (0.97 mts de ancho por 5.15 mts de largo)

Recomendaciones

No colocar con temperaturas mayores a 25°C, ni inferiores a 5°C. Almacenar los rollos en áreas cubiertas, protegidas de la lluvia, de los rayos solares y con temperaturas no inferiores a los 5°C ni superiores a 35°C. Retirarlos solo en el momento de su uso.

Los rollos se estibarán en forma piramidal, sin superar cinco hileras de altura.

A temperaturas ambiente cercanas a 5° C se tendrá especial cuidado al extender el rollo, desenrollándolo con lentitud para evitar rasgaduras, fisuras u otros daños.

No se realizará el trabajo con tiempo lluvioso y no se reanudará hasta que la superficie este totalmente seca.

Antes de comenzar leer detenidamente todo el instructivo de colocación que viene dentro de la caja.

Para una óptima impermeabilización respetar la secuencia de aplicación.

Imprimir la totalidad de la superficie (incluyendo embudos, muros, salientes y ventilaciones) con Bitufácil para garantizar la correcta

adherencia de la membrana a la superficie.

Comenzar con la impermeabilización de los desagües y luego avanzar desde la parte más baja a la más alta de la superficie. Por último impermeabilizar las ventilaciones y salientes.

Tomar las medidas de la superficie (utilizando cinta métrica), marcar sobre los rollos, presentar y luego cortar.

Quitar el antiadherente de forma progresiva a medida que se va pegando el rollo.

En los sectores donde se necesite doblar la membrana realizar un corte sobre el antiadherente (que permita retirarlo) sin cortar la membrana.

En los puntos críticos (embudos, salientes, columnas y ventilaciones) es recomendable utilizar Sellador Impermeable Megaflex sobre la membrana para garantizar un óptimo sellado del producto.

Aplicación :

Para asegurar una correcta impermeabilización es fundamental cumplir con los siguientes criterios de aplicación:

1) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie donde será aplicado el producto debe estar seca, limpia, plana, firme, lisa, uniforme, presentar una correcta pendiente y contar con los desagües necesarios para evacuar el agua que recibirá.

2) IMPRIMACION: Antes de colocar la membrana se procederá a la imprimación de la superficie con el objeto de mejorar la mordiente con el sustrato. Para ello podrá utilizarse BITUFÁCIL.

Se aplicará el producto imprimante de manera uniforme en toda la superficie incluyendo elementos sobresalientes (chimeneas, elementos de ventilación, etc.), desagües y babetas. Se aguardará el secado de la imprimación y se verificará que la superficie este perfectamente limpia antes de colocar la membrana.

3) COLOCACION: Los rollos se colocarán sucesivamente, desde la parte más baja a la más alta de la superficie (procurando comenzar por los desagües) en sentido perpendicular a la pendiente. Se comenzará extendiendo el rollo por completo sobre la cubierta a modo de "presentación del rollo" con el objeto de verificar su posición sobre la zona afectada.

4) ADHESION: Retirar la primera mitad del antiadherente progresivamente a medida que se va pegando el rollo sobre la superficie. Luego quitar la segunda mitad y pegar

5) SOLAPADO: Los paños sucesivos se colocarán (superpuestos en el sentido de ascenso de la pendiente) solapados no menos de 8cm (3,2") en sentido longitudinal. Entre finales de rollos se solaparán 15cm (6").


6) EMBABETADO: Por último se realizara el embabetado en los muros perimetrales. Los encuentros entre piso y pared se resolverán con doble membrana de modo de que la terminación en los mismos sea redondeada.



1. SACÁ la membrana del envase.



2. PINTÁ la superficie con fijador asfáltico

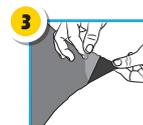

3. DESPEGÁ uno de los films de la membrana y presentalo sobre la superficie.



4. Una vez presentado las laminas, despegá la otra banda y PEGÁ sobre la superficie pintada.

Para una correcta aplicación seguir las instrucciones suministradas en esta ficha y en el Manual Técnico Megaflex. Ante cualquier consulta comuníquese con el departamento técnico Megaflex. TEL: 4002-5000 (líneas rotativas) o Línea gratuita 0800-333-3649// tecnico@megaflex.com.ar // www.megaflex.com.ar

Nota: Se recomienda realizar siempre la prueba de estanqueidad para verificar la total impermeabilización del trabajo realizado. Para ello se taparán los desagües y se inundará la cubierta hasta el límite superior de la babeta. Este proceso se verificará durante un lapso de entre 24 y 48hs.

Productos Complementarios

Para una correcta aplicación se sugiere la aplicación de un producto imprimante y otro de terminación:

IMPRIMANTE

La elección del imprimante estará dada por el tipo y características de la superficie



PRIMER ASFÁLTICO

- Sustrato cementicio
- Sustrato metalico

Revestimiento COLOR BLANCO



Revestimiento COLOR ROJO



Revestimiento COLOR VERDE



Revestimiento COLOR GRIS

